

MODÈLE : ONYX


**LUMINAIRE
EUROPE**

Retrouvez-nous sur
luminaire-europe.com

⚠ Précautions d'installation :


1. Faites d'abord un essai en raccordant les fils à l'alimentation avant de fixer le luminaire au mur. En cas de problème, contactez-nous avant de poursuivre l'installation.
2. Coupez le courant au disjoncteur avant toute installation ou tout nettoyage.
3. Portez des gants pendant l'installation pour éviter les rayures.

1

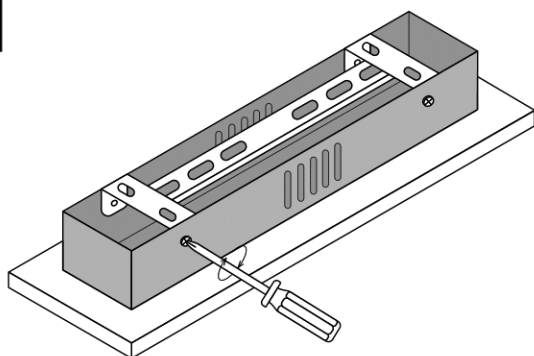


Retirez le support de fixation en desserrant les vis latérales, puis mettez les accessoires de côté pour la suite.

2

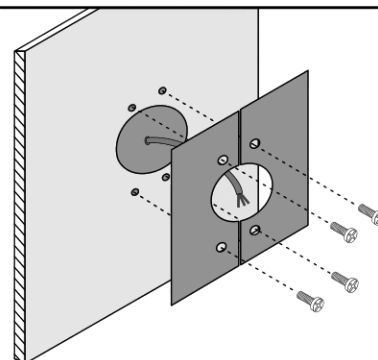


Percez les trous et fixez les plaques cache-boîtier fournies dans chaque colis. Étape facultative, uniquement pour masquer l'ouverture de la boîte électrique.

3

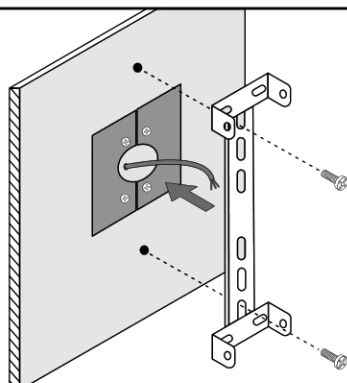


Percez les trous dans le mur, puis fixez-y le support de fixation.

4

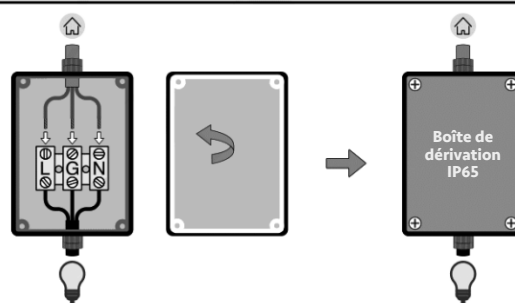


Raccordez les fils du luminaire au secteur :
blanc = neutre (N), noir = phase (L), vert = terre (G).
En France, les fils du logement sont généralement :
bleu = neutre ; rouge, marron ou noir = phase ; vert-jaune = terre.
En cas de doute, faites appel à un électricien qualifié.

5

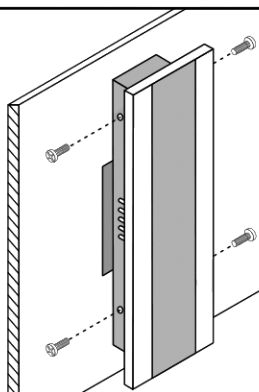

Fixez le corps du luminaire sur le support de fixation, puis vissez-le des deux côtés.


6

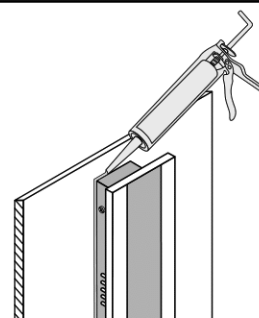

Appliquez un mastic d'extérieur afin de boucher l'espace entre le luminaire et le mur. **Ne posez pas de mastic en bas de la platine du luminaire, pour que l'humidité puisse s'évacuer.**

Utilisation de la télécommande

ON	OFF	Marche / arrêt général		
		Mode veilleuse		
		Intensité à 50 %		
		Changement rapide de teinte (blanc froid 6000 K, blanc chaud 3000 K, blanc neutre 4500 K)		
		Bouton de réglage de l'intensité		
		Bouton de réglage de la teinte		
		Sans effet sur les modèles non personnalisés		
		Bouton minuterie Un clignotement indique que la minuterie est réglée sur 30 minutes, deux clignotements indiquent qu'elle est réglée sur 60 minutes.		
ON 1	ON 2	ON 3	ON 4	Appairage et commande par groupe
OFF	OFF	OFF	OFF	

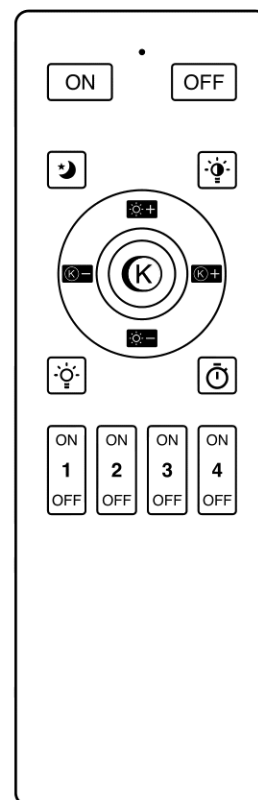

Procédure d'appairage :

Étape 1 : éteignez le luminaire, puis rallumez-le avec l'interrupteur mural.

Étape 2 : dans les 5 secondes qui suivent l'allumage, appuyez sur le bouton « ON » (marche générale) ou « ON 1 OFF » (commande par groupe) de la télécommande pour passer en mode appairage (le luminaire clignote trois fois).

Étape 3 : maintenez le bouton « ON » ou « ON 1 OFF » appuyé pour terminer l'appairage. L'appairage est réussi lorsque le luminaire reste allumé et cesse de clignoter.

Étape 4 : si le luminaire ne réagit pas, recommencez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que l'appairage réussisse.

Remarque : chaque luminaire est livré avec sa propre télécommande, déjà appairée pour plus de simplicité. Une même télécommande peut toutefois commander plusieurs luminaires, à condition qu'ils soient correctement appairés. Si vous souhaitez piloter plusieurs Onyx avec une seule télécommande, vous pouvez en appairer plusieurs sur « ON 1 OFF » (appuyez sur « ON 1 OFF » aux étapes 2 et 3 au lieu de « ON »), plusieurs autres sur « ON 2 OFF » (appuyez sur « ON 2 OFF » aux étapes 2 et 3 au lieu de « ON »), et ainsi de suite.

**Chaque bouton de groupe peut commander plusieurs luminaires, mais un luminaire ne peut appartenir qu'à un seul groupe.*

Procédure de désappairage :

Étape 1 : éteignez le luminaire, puis rallumez-le avec l'interrupteur mural.

Étape 2 : dans les 5 secondes qui suivent l'allumage, appuyez sur le bouton « ON » de la télécommande pour passer en mode appairage (le luminaire clignote trois fois).

Étape 3 : pour désappairer, n'appuyez sur aucun autre bouton et patientez 20 secondes : la télécommande est alors automatiquement dissociée du luminaire.

Fonction mémoire de l'Onyx :

Une fois la teinte (blanc froid 6000 K, blanc chaud 3000 K ou blanc neutre 4500 K) et l'intensité réglées avec la télécommande, le luminaire les garde en mémoire et les restitue à chaque allumage, que ce soit avec la télécommande ou avec l'interrupteur mural.