

MODÈLE : OPALINE FILAIRE


LUMINAIRE
EUROPE

⚠ Précautions d'installation :

1. Faites un essai en raccordant les fils à l'alimentation avant de fixer le luminaire au mur. En cas de problème, contactez-nous avant de poursuivre l'installation.
2. Coupez le courant avant toute installation ou tout nettoyage.
3. Portez des gants pendant l'installation pour éviter les rayures.


Version filaire

1

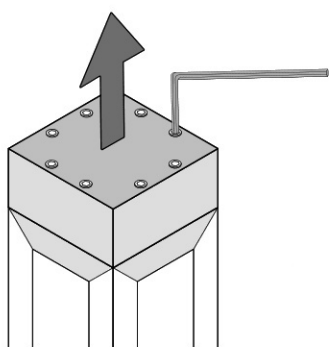


Desserrez les vis latérales pour retirer le cache du socle, puis mettez les accessoires de côté pour la suite.

2

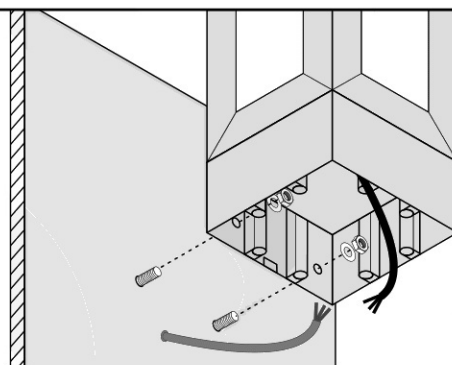


Marquez les points de fixation, percez, posez les chevilles dans le mur, puis fixez le corps du luminaire.

3

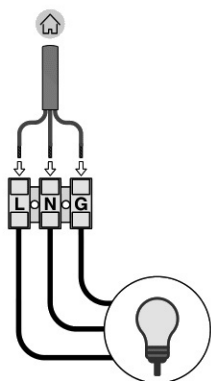


Raccordez les fils du luminaire au secteur (L, N et terre).

4

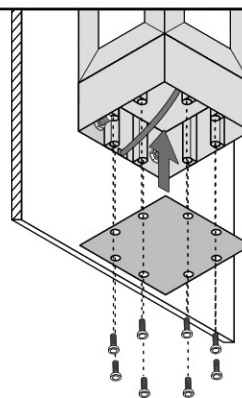

Revisez le cache du socle.

5

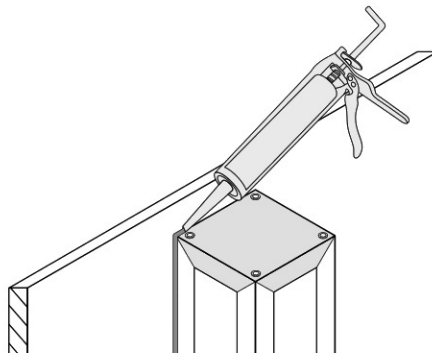

Appliquez un mastic d'extérieur pour boucher l'espace entre le luminaire et le mur.
Ne posez pas de mastic en bas de la platine, pour que l'humidité puisse s'évacuer.

Guide d'installation Opaline

Applique d'extérieur moderne

LUMINAIRE
EUROPE

MODÈLE : OPALINE SOLAIRE


LUMINAIRE
EUROPE

⚠ Précautions d'installation :

1. Version solaire : aucun raccordement électrique. Avant de fixer le luminaire au mur, vérifiez qu'il s'allume avec la télécommande. En cas de problème, contactez-nous avant de poursuivre.
2. Éteignez le luminaire avant toute installation ou tout nettoyage.
3. Portez des gants pendant l'installation pour éviter les rayures.


Version solaire

1

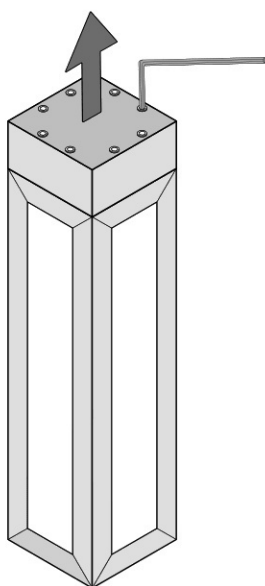


Desserrez les vis latérales pour retirer le cache du socle, puis mettez les accessoires de côté pour la suite.

2

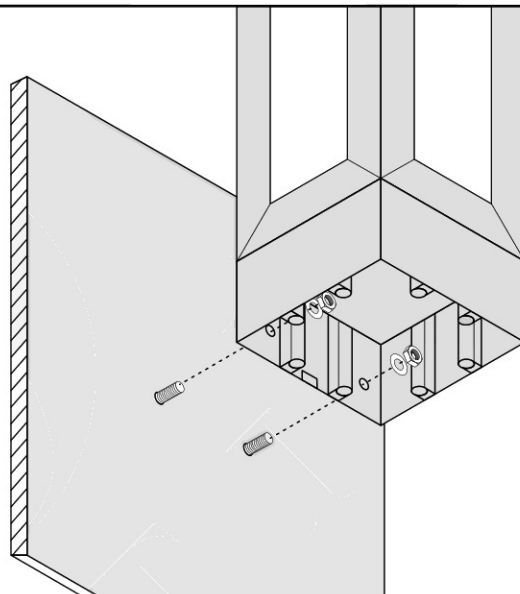


Marquez les points de fixation, percez, posez les chevilles dans le mur, puis fixez le corps du luminaire.

3

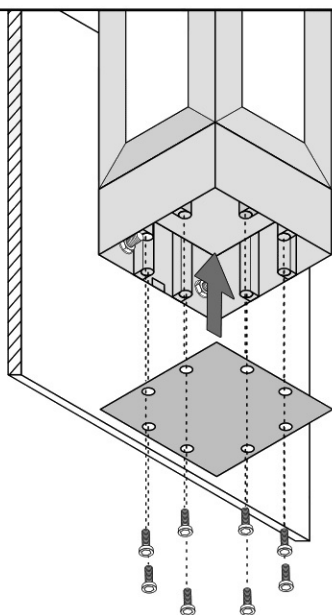

Revisez le cache du socle.


4

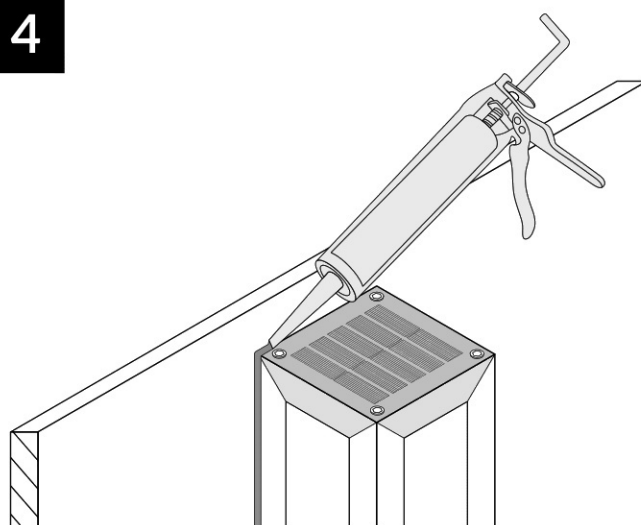

Appliquez un mastic d'extérieur pour boucher l'espace entre le luminaire et le mur.
Ne posez pas de mastic en bas de la platine, pour que l'humidité puisse s'évacuer.

Pour toute question ou tout problème lors de votre installation, contactez-nous par e-mail à contact@luminaire-europe.com.

Utilisation de la télécommande

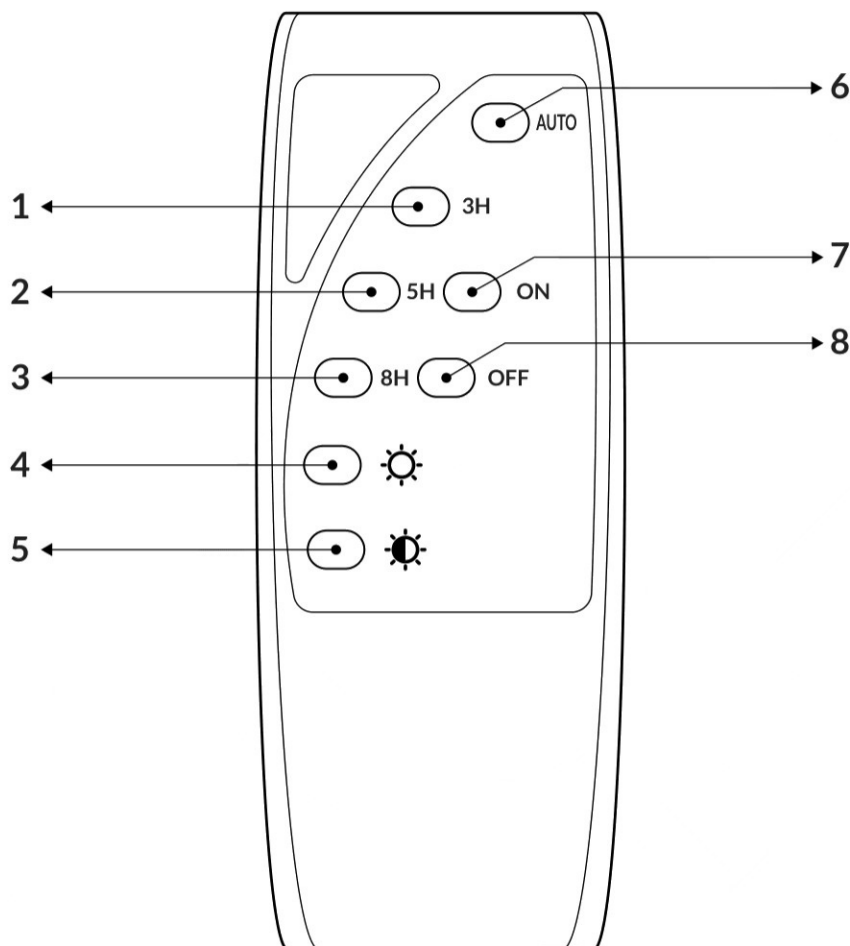

Première utilisation : appuyez sur ON, puis sur AUTO pour activer le mode automatique.

Fonctions de la télécommande :

1. **3H – Minuterie 3 h :** la LED clignote 3 fois. Éclaire à 100 % pendant 3 h, puis s'éteint. Reprise automatique ensuite.
2. **5H – Minuterie 5 h :** la LED clignote 5 fois. Éclaire à 70 % pendant 5 h, puis s'éteint. Reprise automatique ensuite.
3. **8H – Minuterie 8 h :** la LED clignote 3 fois rapidement. Éclaire à 50 % pendant 8 h, puis s'éteint. Reprise automatique ensuite.
4. **Intensité + :** augmente progressivement la luminosité quand la lumière est allumée.
5. **Intensité - :** diminue progressivement la luminosité quand la lumière est allumée.
6. **Mode AUTO :** la LED clignote 2 fois. Après 5 secondes, la lumière passe en mode automatique :
 - 1 h à 100 % d'intensité
 - puis 3 h à 70 %
 - puis en continu à 30 %
 - Extinction automatique dès que le panneau solaire capte la lumière du jour.
7. **ON / Allumage forcé (progressif) :** allume la lumière avec une montée douce. Après un cycle complet, le programme repasse automatiquement en mode AUTO.
8. **OFF / Extinction forcée (progressive) :** éteint la lumière en douceur. Le luminaire repasse automatiquement en mode AUTO à la prochaine tombée de la nuit.