

MODÈLE : VIGIE FILAIRE


LUMINAIRE
EUROPE

Précautions d'installation :

1. Faites un essai en raccordant les fils à l'alimentation avant de fixer le luminaire au mur. En cas de problème, contactez-nous avant de poursuivre l'installation.
2. Coupez le courant avant toute installation ou tout nettoyage.
3. Portez des gants pendant l'installation pour éviter les rayures.


Version filaire

1

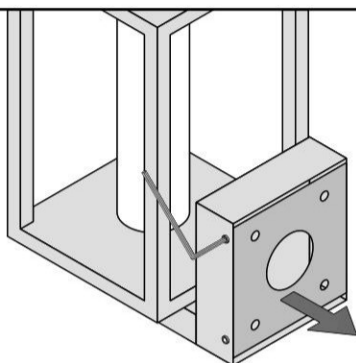


Retirez le support de fixation en desserrant les vis latérales, puis mettez les accessoires de côté pour la suite.

2

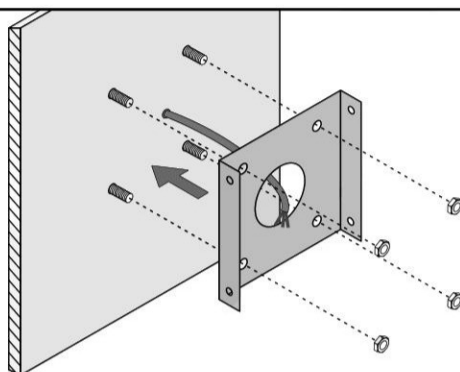


Percez le mur, posez les chevilles, puis fixez le support de fixation.

3

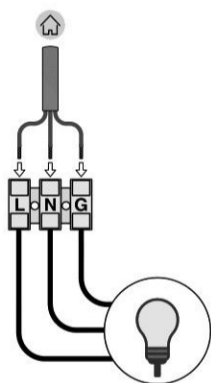


Raccordez les fils au secteur (L, N et terre).

4

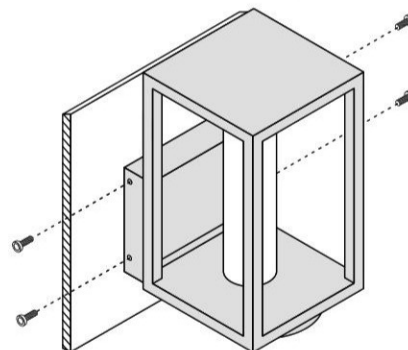

Posez le corps du luminaire sur le support de fixation, puis vissez-le des deux côtés.

5

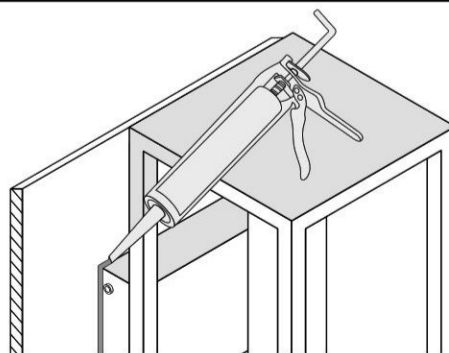

Appliquez un mastic d'extérieur pour boucher l'espace entre le luminaire et le mur.
Ne posez pas de mastic en bas de la platine, pour que l'humidité puisse s'évacuer.

MODÈLE : VIGIE SOLAIRE


LUMINAIRE
EUROPE

Précautions d'installation :

1. Version solaire : aucun raccordement électrique. Avant de fixer le luminaire au mur, vérifiez qu'il s'allume avec la télécommande. En cas de problème, contactez-nous avant de poursuivre.
2. Éteignez le luminaire avant toute installation ou tout nettoyage.
3. Portez des gants pendant l'installation pour éviter les rayures.


Version solaire

1

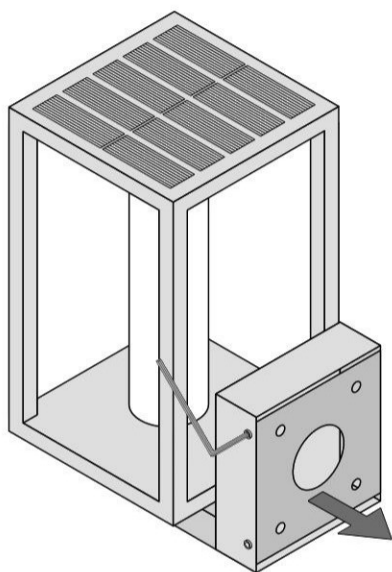


Retirez le support de fixation en desserrant les vis latérales, puis mettez les accessoires de côté pour la suite.

2

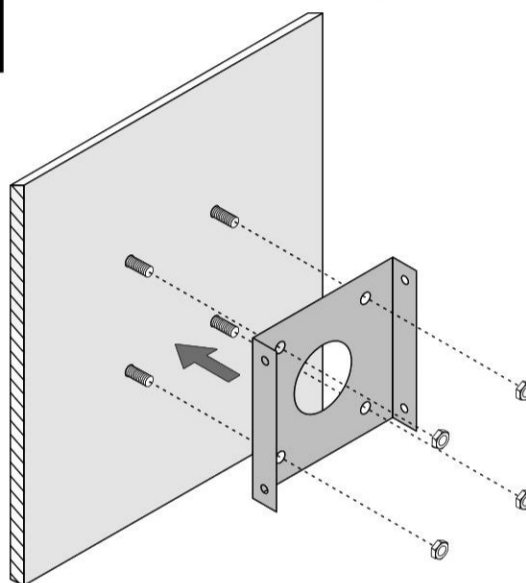


Percez le mur, posez les chevilles, puis fixez le support de fixation.

3

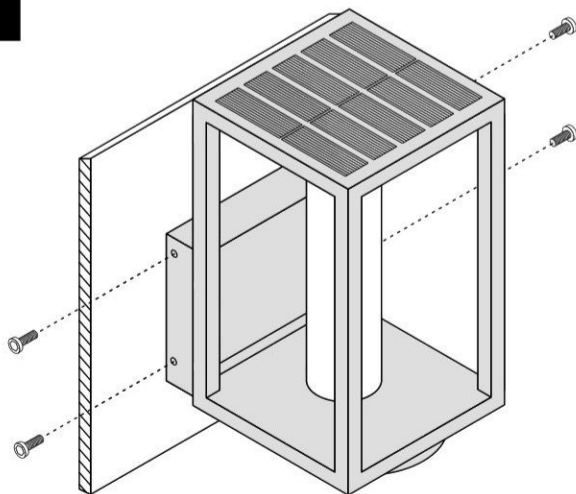


Posez le corps du luminaire sur le support de fixation, puis vissez-le des deux côtés.

4

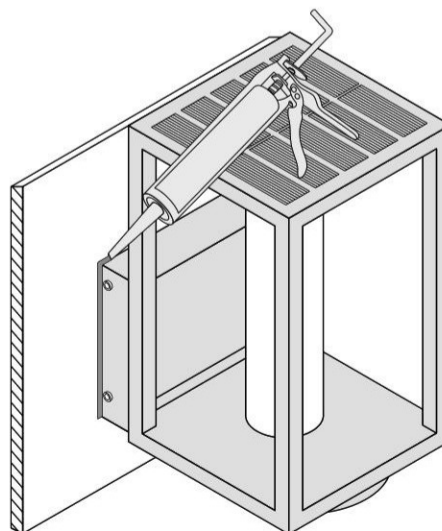

Appliquez un mastic d'extérieur pour boucher l'espace entre le luminaire et le mur.
Ne posez pas de mastic en bas de la platine, pour que l'humidité puisse s'évacuer.

Utilisation de la télécommande

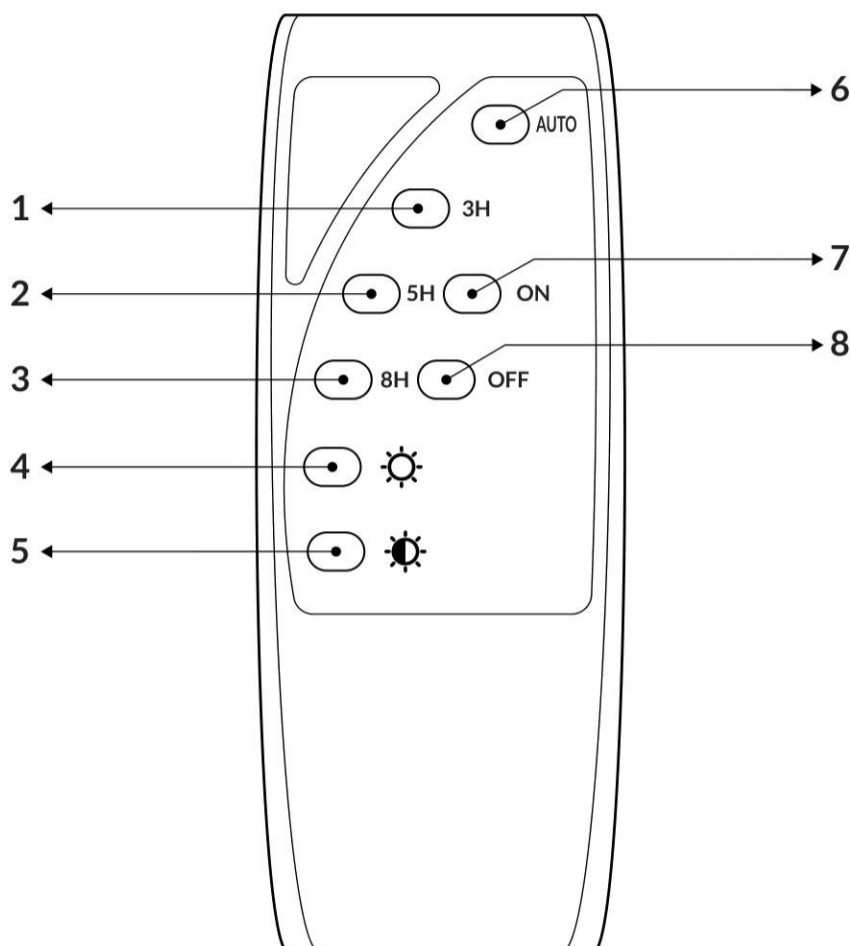

Première utilisation : appuyez sur ON, puis sur AUTO pour activer le mode automatique.

Fonctions de la télécommande :

1. **3H – Minuterie 3 h :** la LED clignote 3 fois. Éclaire à 100 % pendant 3 h, puis s'éteint. Reprise automatique ensuite.
2. **5H – Minuterie 5 h :** la LED clignote 5 fois. Éclaire à 70 % pendant 5 h, puis s'éteint. Reprise automatique ensuite.
3. **8H – Minuterie 8 h :** la LED clignote 3 fois rapidement. Éclaire à 50 % pendant 8 h, puis s'éteint. Reprise automatique ensuite.
4. **Intensité + :** augmente progressivement la luminosité quand la lumière est allumée.
5. **Intensité - :** diminue progressivement la luminosité quand la lumière est allumée.
6. **Mode AUTO :** la LED clignote 2 fois. Après 5 secondes, la lumière passe en mode automatique :
 - 1 h à 100 % d'intensité
 - puis 3 h à 70 %
 - puis en continu à 30 %
 - Extinction automatique dès que le panneau solaire capte la lumière du jour.
7. **ON / Allumage forcé (progressif) :** allume la lumière avec une montée douce. Après un cycle complet, le programme repasse automatiquement en mode AUTO.
8. **OFF / Extinction forcée (progressive) :** éteint la lumière en douceur. Le luminaire repasse automatiquement en mode AUTO à la prochaine tombée de la nuit.